


ARITERM


Varmt och skönt.

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

1637 - Aerosats till PX22

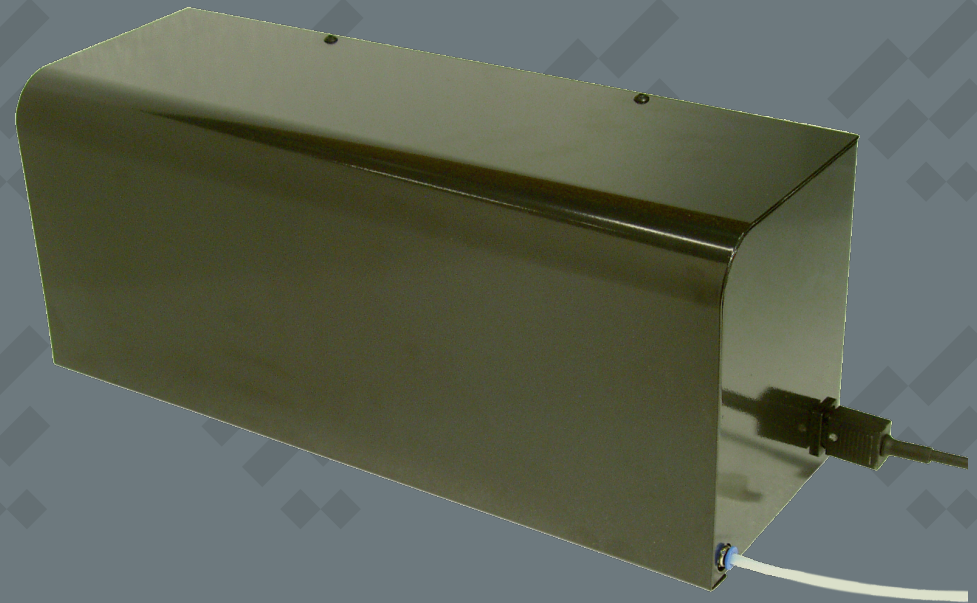

kmp

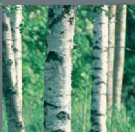

Innehållsförteckning

Beskrivning	2
Installation	2
Delar	2

Beskrivning

Aero är en färdig enhet för automatisk rengöring av pelletsbrännaren PX22. Med Aero följer de nödvändiga delar som krävs för att din PX22-brännare skall bli praktiskt taget underhållsfri. Den kan kopplas till de PX22-brännare som är förberedda för Aero.

Installation

OBS! Aero behöver inte öppnas. Allting är färdigkopplat vid leverans från fabrik.

Montering/Placering av Aero

Aero hängs antingen på väggen med hjälp av nyckelhålen på baksidan eller placeras på pannrummets golv.

Elektrisk koppling brännare

Anslut bifogad apparatkabel i apparatintaget (16) i aerolådans gavel och i brännarens grå apparatuttag.

Montering av slang


Anslut den bifogade 8 mm teflonslangen mellan snabbkopplingen (12) på aerolådans gavel och snabbkopplingen på brännarens kontaktdonsplåt.

Nu startar kompressorn automatiskt under brännarens nedsläckning och tidrelät spänningssätter magnetventilen efter inställd tid. Brännarens innerrör rensas från aska och finfraktioner.

Delar

1637 Aero sats till PX22

1	4278	Vinkelkoppling 1/8"x 8 mm	1 st
2	8359	Låssprint D 11/2 mm	1 st
3	1434	Låda Aero botten	1 st
4	1446	Kablage Aero, sats	1 st
5	4135	Kompressor Uno	1 st
6	4136	Tryckkärl kompressor Uno	1 st
7	4159	Vibrationsdämpare 20 x 30 x M6	8 st
8	4252	Tidrelä till Uno	1 st
9	4279	Vinkelkoppling 1/4"x 8 mm	1 st
10	4281	Bussning 1/2" utv x 1/4" inv	1 st
11	4282	Muff G20/15	1 st
12	4305	Skottgenomgång 8 mm	1 st
13	8116	Skruv MRX M6 x 10 FZB	12 st
14	8149	Bricka BRB 6,7/14 x 1,5 svart	10 st
15	8166	Skruv K6S M4 x 8svart	2 st
16	8324	Apparatintag f 3 mm plåt	1 st
17	8338	Tryckluftslang PTFE-8x1	3.3 m
18	9162	Magnetventil 3/4"	1 st
19	8289	Tryckluftslang PAN-6x1-SI	0.12 m
20	4155	Vinklad instickskoppl 1/8"-6	2 st
21	8326	DIN-skena 2 m	0.025 st
	1127	Apparatsladdställ 2 m	1 st
	1447	Låda Aero lock	1 st
	8163	Skruv K6S M5 x 6 obeh	4 st
	8184	Skruv M6S M6 x 20 FZB	4 st
	8325	Apparatfot gummi	4 st

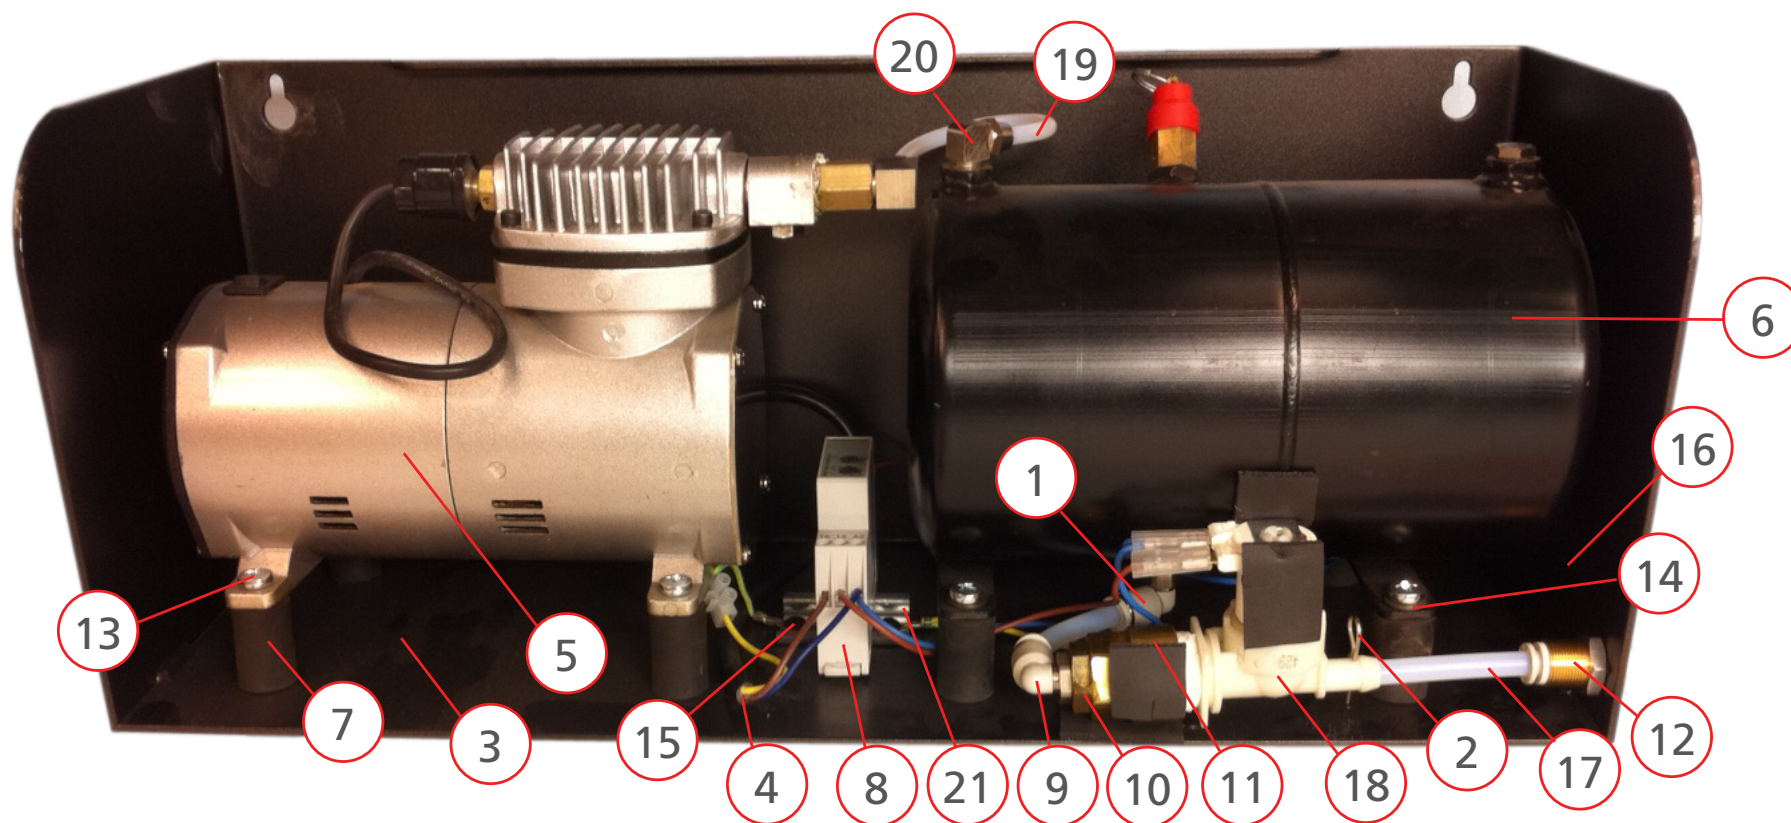

Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är
Ariterm Sweden ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande.
Ariterm förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer
utan föregående meddelande.



Ariterm Sweden AB
Flottiljvägen 15, SE-392 41 Kalmar
www.ariterm.se